


FRANK KOSMETIK 

GEBRAUCHSANLEITUNG

**ULTRASCHALLREINIGER
SMART**

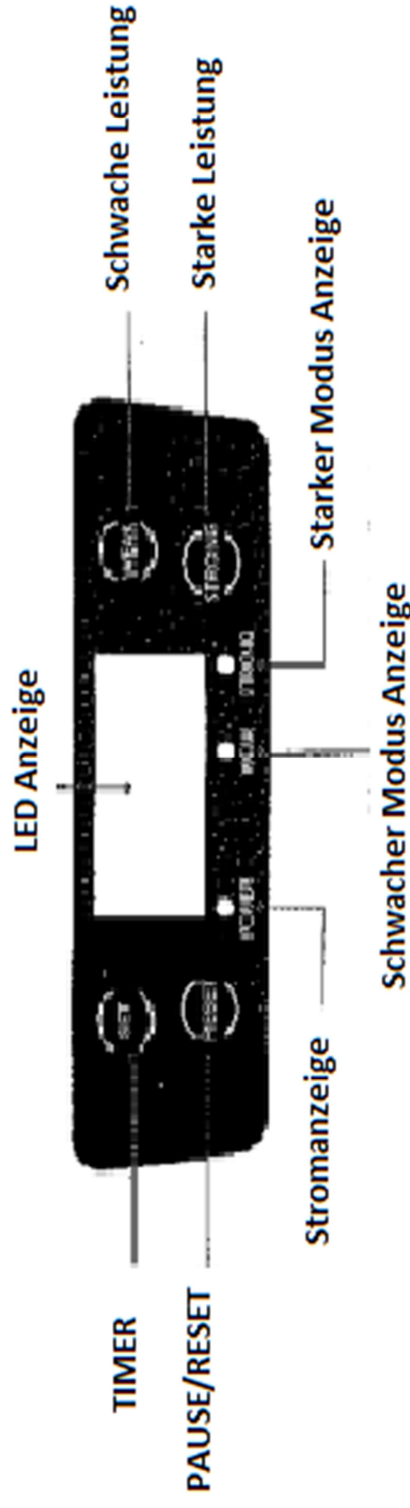

- Timer (SET) Timer startet neu bei 90s, 180s, 280s, 380s, 480s, ungültig wenn der Ultraschallreiniger arbeitet.
- PAUSE/RESET(RESET): Drücken Sie einmal um den Ultraschallreiniger zu pausieren. Drücken Sie erneut um den Timer auf 180s zu setzen.
- Schwache Leistung(WEAK): Gerät läuft im schwachen Ultraschallreinigungsmodus. Der Timer startet den Countdown.
- Starke Leistung(STRONG): Gerät läuft im starken Ultraschallreinigungsmodus. Der Timer startet den Countdown.

FRANK KOSMETIK



Allgemeine Reinigung

Benutzen Sie nur Leitungswasser für die allgemeine Reinigung. Das Wasser darf die "MAX" Marke im Gerät nicht überschreiten.



Verbesserte Reinigung

Wird verwendet bei Hartnäckigem Schmutz, wenn Instrumente für längere Zeit nicht gereinigt wurden, durch Zugabe von drei Flaschenverschlüssen (ca. 15 bis 20 ml) Reinigungsmittel ins Wasser um die Schmutzersatzung zu beschleunigen. Die Reinigungswirkung verbessert sich um 20 %.



Segmentierungsreinigung

Für die Reinigung langer Gegenstände können Sie die Segmentreinigung wie in der Abbildung gezeigt verwenden



Gründliche Reinigung

Wenn Gegenstände eine gründlichen Reinigung oder Desinfektion benötigen, führen Sie zuerst eine "Verbesserte Reinigung" durch, danach ersetzen sie das Wasser und geben Sie mindestens 10 ml desinfizierendes Reinigungsmittel hinzu und starten Sie die Reinigung erneut.



Kreuzinfektion vermeindbare Reinigung

Legen Sie die gleiche Art von Artikeln in den Wasserbehälter um eine Kreuzinfektion zu vermeiden.



Gerät überprüfen

Stecken die das Gerät an, überprüfen Sie die Anzeige und stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschalten ist, die LED Anzeige "180" anzeigt und die Stromanzeige leuchtet.



Deckel öffnen, Wasser in den Tank füllen

Die Benutzung mit leerem Tank ist verboten, da es das Gerät beschädigen würde. Bitte legen Sie die Gegenstände ins Wasser. (Die Gegenstände sollten gut ins Wasser getaucht sein. Füllstand darf "MAX" Marke nie überschreiten.)




Timer setzen und pause/reset

Drücken Sie den "SET" Knopf um die Reinigungszeit wie benötigt zu setzen (90s, 180s, 280s, 380s, 480s, 5 Arbeitszyklen einstellbar); Drücken Sie den "RESET" Knopf um die Reinigung zu pausieren oder den Timer zurück auf "180s" zu stellen.



Leistung einstellen

wählen Sie die Ultraschallleistung über die "WEAK" und "STRONG" Knöpfe. Bitte beurteilen Sie anhand der Eigenschaften der Gegenstände den Leistungsstatus anhand des Indicators.

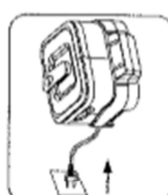

Ende der Reinigung

Wenn die Reinigung beendet ist, leeren Sie das Wasser aus dem Tank und wischen ihn aus. Stellen Sie sicher, dass sich keine Flüssigkeit im Gerät befindet, wenn sie es für längere Zeit lagern.



SICHERHEITSHINWEISE:

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn Sie schlafen oder schläfrig sind.
- Benutzen Sie niemals das Gerät, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist. Wenn der Ultraschallreiniger nicht wie gewohnt funktioniert, setzen Sie sich bitte mit uns in Kontakt.
- Stecken Sie den Ultraschallreiniger nach dem Gebrauch umgehend aus.
- Nie beim Baden benutzen.
- Halten Sie den Reiniger fern von Wärmequellen und platzieren Sie ihn auf einer trockenen und ebenen Oberfläche.
- Der Ultraschallreiniger sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn er eingesteckt ist.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bewahren Sie den Ultraschallreiniger an einem sicheren Platz auf, um zu vermeiden, dass er in Wasser oder andere Flüssigkeiten fällt.
- Wenn die Anweisungen zum Gebrauch des Ultraschallreinigers und die Sicherheitshinweise verstanden wurden, dürfen Kinder älter als 8 Jahre und geistig oder körperlich schwache oder Menschen mit wenig Erfahrung das Gerät benutzen. Kindern ist es verboten, mit dem Ultraschallreiniger zu spielen und Sachen ohne Aufsicht der Eltern zu reinigen.